


Návod k sestavení odpadkových košů H0 0912

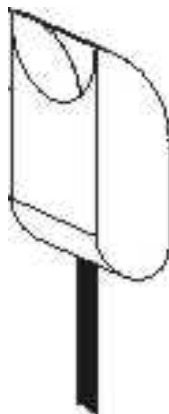

1. vysekáme díly plechu a začistíme hrany
2. tělo koše vytvarujeme podle boků koše
3. ohneme boky koše
4. zapájíme zvenku po hranách
5. připájíme zezadu sloupek z drátku pr. 0,5 mm
6. koš očistíme a nastříkáme barvou podle vlastního uvážení
7. osadíme koš na své místo a pinzetou uklidíme odpadky do koše ☺

Hodně trpělivosti při sestavování přeje

Ing. Ivo Kučera, KMŽ Brno I,
Okrouhlá 22, Brno, 625 00, (®)

tel. 731 131 562, , ivos.kucera@kmz-brno.cz, <http://www.kmz-brno.cz>,